

BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő

Tulajdonságok

Ez a vezérlő ciklusokban öntöz, az Ön szükségletei szerint beállított ablak ideje alatt. Az új ültetések öntözhetőek rövid, intenzív meghatározott szakaszokban. A ciklusos öntözés hőmérséklet szabályozására is használható.

- Ciklusokban működik a programozott ablak ideje alatt
- Elemmel működik; nincs szükség elektromos kapcsolatra
- Könnyű beszerelés
- Víz- és időjárás ellenálló
- Könnyű programozhatóság

A vezérlő részei

1. Fedél
2. Kijelző
3. Szolenoid
4. Vezérlő
5. Víz folyásirányát mutató nyíl
6. Hidraulikus szelep

A vezérlő alap funkciói

Ez a rész rövid leírást ad a vezérlő gombjairól. További részletekért lásd a következő részt!

MODE gomb: A **MODE** gomb rövid ideig tartó megnyomása a vezérlőt be- vagy kikapcsolja. Hosszú ideig tartó megnyomása a vezérlőt programozó módba állítja.

SET gomb: A **SET** gombbal funkciót tud választani és előrelépni.

+ és - gombok: Értékek növelésére és csökkentésére

Beszerelés

1. Zárja el a főcsapot!
2. Szerelje be a szelepet az öntözési rendszerbe úgy, hogy a szelepen látható fekete nyíl folyásirányba mutasson. A vezérlő körbeforgatható, megkönnyítve a beszerelést.
3. Néha a szelep átmenetileg kinyit. Mielőtt kinyitja a főcsapot, bizonyosodjon meg arról, hogy a szelep zárva van. Először győződjön meg arról, hogy a vezérlő nem áll OFF állásban (ha OFF állásban van, röviden nyomja meg a **MODE** gombot hogy kinyisson). Utána egyidőben nyomja meg a + és **SET** gombokat, hogy kinyisson, és a - és **SET** gombokat, hogy bezárjon. Most készen áll beprogramozni a vezérlőt.
4. Nyissa ki a főcsapot!

Kézi vezérlés

Ha manuálisan akarja indítani a szelepet, bizonyosodjon meg arról, hogy a vezérlő nincs kikapcsolva. (Ha OFF állásban van, röviden nyomja meg a **MODE** gombot), utána egyidőben nyomja meg a + és **SET** gombokat.

Az öntözés addig fog folyni, amíg a meghatározott idő le nem telik. Ha az öntözési hossz nullára van állítva, a szelep egy perc múlva leáll.

Az öntözés megállításához egyszerre nyomja meg a - és **SET** gombokat!


Öntözési ciklus táblázat

Ablak kezdési idő						
Ablak vége						
ON idő (Öntözési idő)						
OFF idő (Gyakoriság)						
Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csüt.	Péntek	Szombat

Példa

Nemrég ültette el az új palántákat és minden nap, a nap legmelegebb részében óránként öt percig akarja öntözni őket. Az ablak indítási idejét állítsa be 10 órára, a végét du. 2 órára, az öntözési időt 5 percre, a gyakoriságot 1 órára. A táblázata így fog kinézni:

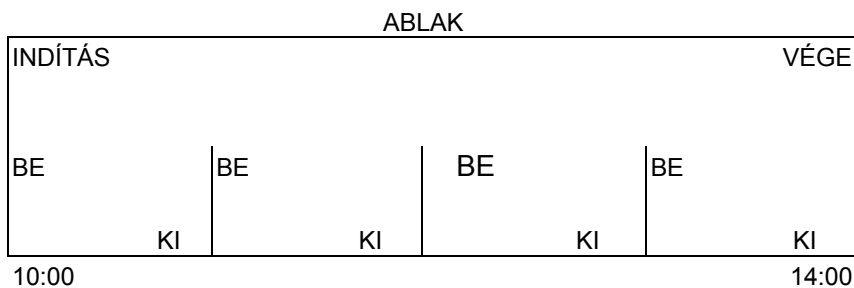

Ablak kezdési idő		10:00				
Ablak vége		14:00				
ON idő (Öntözési idő)		05				
OFF idő (Gyakoriság)		1:00				
Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csüt.	Péntek	Szombat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




A vezérlő programozása

A vezérlő ikonjainak jelentése

A **MODE** gomb gyors megnyomása a vezérlőt ki, illetve bekapcsolja.
A **MODE** gomb hosszabb megnyomása a vezérlőt program módba teszi.

1. A hét napjai
2. Az öntözési hossz indulása (mutatja, hogy az öntözés elindult)
3. Öntözés 
4. Beállítás vagy idő 08:00
5. Elem gyenge 
6. Idő beállítása

START

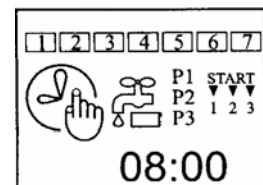


A vezérlőt nem tudja programozni, ha az kézi állásban van vagy ki van kapcsolva. A - és **SET** gombokat nyomja meg egyszerre, hogy ki tudjon lépni a kézi üzemmódból. Röviden nyomja meg a **MODE** gombot a vezérlő bekapcsolásához.

Az óra beállítása

Ha a képernyő üres, nyomja meg a MODE gombot.
A programozáshoz programozás üzemmódban kell lennie.
Mielőtt beprogramozza a vezérlőt, be kell állítania az órát.

Óra

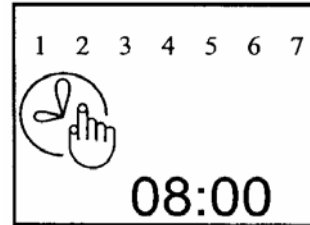

A hét
napjai

Pontos
idő

1. Addig nyomja a MODE gombot, amíg az idő ikonja meg nem jelenik a képernyőn (A percek fog villogni.)
A képernyőn a szám mutatja a pontos időt
2. Használja a + és - gombokat a perc beállításához.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
4. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
6. A + és - gombokat használja a nap kiválasztásához. A kiválasztott nap villogni fog.
7. Nyomja meg a **SET** gombot a programozó üzemmódba való visszatéréshez.

Az ablak beállítása

Az ablak keretein belül fog öntözni a rendszer. A ciklus tartalmazza az öntözési időt (ON) és a gyakoriságot (öntözési szünetet-OFF). A ciklus ismétlődik az öntözési ablak ideje alatt.


A programozás alatt, ha 30 másodpercig nem történik semmi, a képernyő visszatér működési módba.

Az ablak indítási idejének beállítása

1. Nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a képernyőn az óra beállítás feltűnik, majd újra a **MODE** gombot, amíg a következő képernyő feltűnik (a percek fog villogni)




Ezen a képernyőn az óra számai az ablak indítási idejét mutatják. Az Str jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

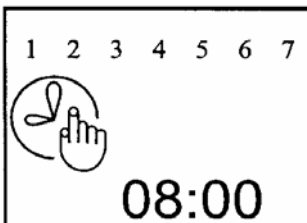

2. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
4. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.

Az ablak végének beállítása

A következő képernyő fog megjelenni:

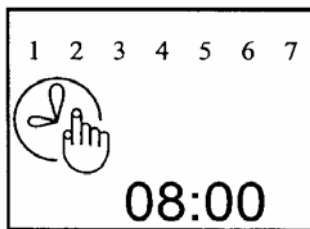


Ezen a képernyőn az óra számai az ablak végének idejét mutatják. Az End jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
3. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.

Az öntözési hossz beállítása (ON)

A következő képernyő fog megjelenni:

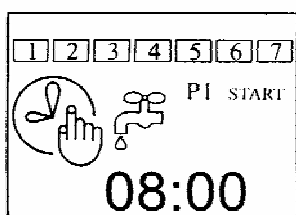


Ezen a képernyőn az számok az öntözési idő hosszát mutatják, minden egyes idő a cikluson belül fog végbemenni. A működési időt másodpercekben és percekben méri. Az On jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
3. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.

Az öntözési szünet (gyakoriság) beállítása (OFF)

A következő képernyő fog megjelenni:

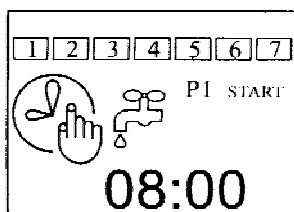


Ezen a képernyőn a számok a cikluson belüli, öntözések közötti szünetet mutatja, (percekben és órákban mérve). Az Off jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.
3. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a továbblépéshez.

Öntözési napok kiválasztása

A következő képernyő fog megjelenni:

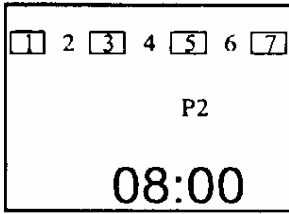

Ki kell választania a azokat a napokat, amikor öntözni akar.
A Day jelzés villog a képernyőn.

1. A **SET** gombbal lépjen arra a napra, amikor öntözni akar. A szám villogni fog.
2. A + gombbal válassza ki a napot (a szám körül megjelenő négyzet mutatja, hogy a nap ki lett választva).
3. A kiválasztott nap feloldásához használja a - gombot.
4. Az első két lépés ismétlésével tudja kiválasztani a többi napot is.
5. A **SET** gombbal tudja befejezni a programozást.

Példa

Ön nemrégiben kapott egy csomó csibét és meleg hullámot jeleztek előre. Önnek hűtenie kell e csibeketrecet rövid öntözésekkel (1perc), félóránként reggel 8-tól du. 6-ig. Győződjön meg arról, hogy mind a hét napja, mind a pontos idő be van állítva. Nyomja meg kétszer a MODE gombot, hogy a képernyőn megjelenjen az ablak indítási ideje (Str). Állítsa be 8:00 órára. Ezután megjelenik az ablak végének képernyője (End). Állítsa be 18:00 órára. A következő képernyő az öntözési idő (ON). Ezt állítsa be 1 percre. A gyakoriság képernyőjét (OFF) állítsa be 0:30 percre. A hét minden napját ki kell választani a következő képernyőn. A vezérlő most be van programozva és be fogja kapcsolni a rendszert reggel 8-tól du- 6-ig minden félóránként 1-1 percre addig, amíg a rendszer be van kapcsolva vagy a programot meg nem változtatják.

Fenntartás és hibakeresés

Az elem behelyezése

Minden öntözési szezon elején cserélje ki az elemet vagy a kejlzön a kifogyó elem szimbólumát látja.



1. Csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart a fedélből.
2. Távolítsa el a fedelet és a tömítést.
3. Cserélje ki az elemet.
4. A tömítést visszahelyezve tegye vissza a fedelet és helyezze vissza a csavarokat.

Öntözési szezonon kívüli időszak

Öntözési szezon végén, amikor már nem kell a növényeket öntözni, addig nyomja a MODE gombot gyorsan, amíg az OFF meg nem jelenik a kijelzőn. NE vegye ki az elemeket! A vezérlő fel van szerelve egy háttér elemmel és a fő elem hosszú ideig való eltávolítása károkat okoz a háttér elemnek.

Hibakeresés

Probléma	Ok	Megoldás
A vezérlő nem úgy öntözi a növényeket, ahogy szeretnénk	A víz a főcsapnál el van zárva	Ellenőrizze a főcsapot
	A cső el van vágva vagy el van tömődve	Cserélje ki a sérült szakaszt
	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemet
	A vezérlő ki van kapcsolva (OFF)	Nyomja meg a MODE gombot, hogy elindítsa
	A vezérlő nem jól van beprogramozva	Ellenőrizze a programot és az óra beállításokat
Üres kijelző	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemet
	A vezérlő alvó módban van	Nyomja meg a MODE gombot, hogy aktiválja
A víz nem áll le	Vízke vagy kosz blokkolja a szelepet	Cserélje ki a szelepet
	A szelep fordítva van beszerelve	Úgy szerelje be a szelepet, hogy a nyíl a vízfolyás irányába mutasson

Figyelmeztetés: Ne cserélje ki az elemeket, amikor a vezérlő működik!

Kapcsolattartás és javítási információ

Garancia

A Baccara termékek garántalan anyaghiba mentesek és mentesek szerelési hibáktól a szállítástól számított egy évig. Ez a garancia nem érvényes, ahol felszerelést nem az adott instrukciók szerint szerelték vagy használták. Villámcsapás, fagyási hőmérséklet vagy mechanikailag okozott károokra (pl. fűnyírók) a garancia nem érvényes. A Baccara nem felelős a vezérlő használatával összefüggésben álló közvetett vagy véletlen kárért.

A garancia érvényesítéséhez a blokkal együtt vigye vissza a hibás terméket a legközelebbi kereskedőhöz.

A Baccara fenntartja a jogokat, hogy módosítsa vagy áttervezze termékeit, árképzését és a garanciát.

Különböző országok azt a garanciát másként alakalmazhatják.

További felvilágosítás:

Kertészeti Öntözéstechnika Kft

6900 Makó Almási u. 8

Tel.: 06-62/211-497

Fax.: 06-62/217-721

[E-mail: ontozes@teleline.hu](mailto:ontozes@teleline.hu)

Web-oldal: www.kerteszentiontozestechnika.hu

AZ ÖN PARTNERE:



Monardella
Öntözéstechnika

Monardella Öntözéstechnikai Szaküzlet
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43.
tel.: +36-70-2055-055 és +36-70-588-5300
www.monarda.hu